

Bedienungsanleitung



W-Waste Recyclingstation

Inhaltsverzeichnis:

Sack einbauen	3
Behälter ausbauen	6
Service	9
Reinigung	10
Ersatzteile	11

Sack einbauen



Um einen beliebigen Behälter zu öffnen, greifen Sie mit der Hand in die Öffnung....



Und drücken Sie den versteckten Verschlussbügel mit den Fingern nach oben...



Kippen Sie den Behälter langsam nach vorne bis er am Anschlag stehen bleibt...

Sack einbauen



Öffnen Sie jetzt den Sackhalter indem Sie ihn langsam bis zum Anschlag aufklappen....



Führen Sie nun den Sack ein; Stülpen Sie den Sack oben ca. 4cm über den Rand des Metallbehälters.
Sackgrößen: 110l Quickbag für Kehrrecht oder PET Recycling 110l für PET Flaschen.



Schliessen Sie den Sackhalter, dieser klemmt den Sack im oberen Bereich fest.

Sack einbauen



Schliessen Sie den Sackhalter
Komplett.



Behälter langsam zustossen.
Achtung Finger nicht einklemmen.

Behälter ausbauen



Um einen beliebigen Behälter zu öffnen, greifen Sie mit der Hand in die Öffnung....



Und drücken Sie den versteckten Verschlussbügel mit den Fingern nach oben...



Kippen Sie den Behälter langsam nach vorne bis er am Anschlag stehen bleibt...

Behälter ausbauen



Greifen Sie mit einer Hand den ausgeklappten Behälter fest am oberen Rand.

Drücken Sie mit der anderen Hand Ein weiteres Mal den Verschlussbügel nach oben, der Behälter wird entriegelt..



Legen Sie den Behälter langsam auf einem sauberen Kantholz in der Grösse 5cmx5cmx50cm ab.




Kippen Sie nun den Behälter leicht zur Seite, so dass sich die Scharnierachse einseitig ca. 15cm anhebt. Danach drehen Sie den Behälter um die Hochachse aus dem Gehäuse.

Dies braucht etwas Übung, geht aber nach dem ersten Mal ganz einfach.

Behälter ausbauen



Stellen Sie den ausgebauten Behälter vorsichtig auf den Boden.

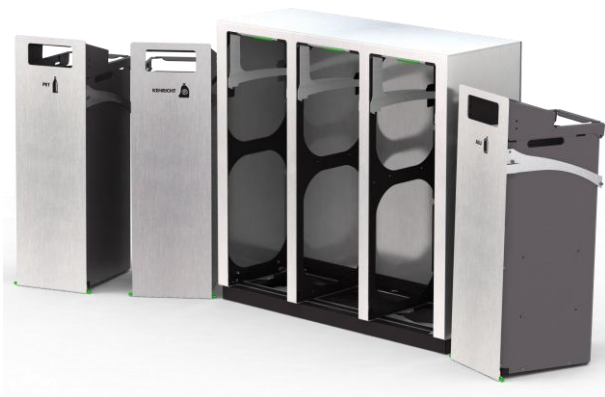

Um das Aussengehäuse einfacher reinigen zu können empfehlen wir das Entfernen aller Innenbehälter. Bitte stellen Sie vor dem Einbau fest, dass sich insbesondere im Bereich der Scharnierachse im Innern vom Gehäuse kein Schmutz befindet.



Führen Sie über die gleichen Schritte wie beim Ausbau die Behälter wieder ein. Schliessen Sie die Innenbehälter langsam, der Verschlussbügel Rastet automatisch ein.

Service

Sicht und Funktionskontrolle

Bei sachgemässer Anwendung gibt es keine Abnutzungserscheinungen.

Prüfen Sie am besten beim Aus- und Einbau der Innenbehälter achtsam die Teile auf Beschädigungen, Abnutzungen, lose Teile oder sonstigen Unregelmässigkeiten. Frühzeitig erkannt können Sie Fehler ohne grossen Aufwand beseitigen. Prüfen Sie nach dem Wiedereinbau die Spaltmasse zum Aussengehäuse. Sollte eine Asymmetrie vorliegen, so dass sich Behälter nicht richtig schliessen lassen, liegt dies z.B. an Restverschmutzung im Gehäuse. Alle beweglichen Teile sollten ohne Anstrengung bewegt werden können, ansonsten sollten Sie die Drehpunkte reinigen und ölen. Pflegen und Reinigen Sie den W-Waste regelmässig so bleibt er Ihnen sehr lange erhalten.



Reinigung



Normaler Schmutz:

Reinigen Sie wie bei einem Auto, mit heissem Seifenwasser und einem Microfasertuch oder einer feinen Kunststoff Bürste. Seien Sie bei den Beschriftungen etwas behutsam.

Für die Pflege nach der Grundreinigung empfehlen wir :

Edelstahl Pflegeöl von Würth: Art.-Nr. 08931210

Alternativ: Edelstahlpflegespray von Würth: Art.-Nr. 0893121

Testen Sie beide Sprays welche für Ihre Anwendung die beste ist, Beide haben Vor- und Nachteile.

Spezielles:

Klebstoffrückstände von Stickern usw. entfernen Sie mit:

Seal and Bond Remover von Techno AG : Art. Nr.: 01055000106

Sonstige Hartnäckige Verschmutzungen entfernen Sie mit

Industrieclean von Würth: Art. Nr.0893140

Grafiti Farben oder Filzstiftkritzeleien könne Sie mit Handelsüblichem Nitroverdünner entfernen.

Den Innenbehälter und den Innenraum des Gehäuses können Sie mit Strahlwasser auswaschen. Bitte danach gut Trocknen lassen.

Vorsicht:

Reinigen Sie Nicht mit scheuernden oder Ätzenden mitteln wie Scotch, Sipuro usw.. Diese könnten zu Kratzern oder Korrosion führen. Mit Verdünner nicht auf die Pulverbeschichteten Teile.

Das Einreiben von Pflegeöl ohne vorgängige Grundreinigung kann durch sandhaltige Feinstaubpartikel zu feinen Kratzern an den Oberflächen führen.

Säurehaltige Getränke können bei langer Wirkzeit zu leichten

Oberflächenveränderungen führen, diese sollten frühzeitig entfernt werden. 10

Ersatzteile



Der W-Waste ist dank einem 3mm dickem Edelstahl Aussenmantel äusserst robust und vandalensicher gebaut. Sollte trotzdem ein Schaden auftreten können die meisten Teile ausgetauscht werden.

Sollten Sie Ersatzteile für ihren W-Waste benötigen, senden Sie uns bitte ein Foto der beschädigten Behälter und die dazugehörige Bestellnummer. Wir werden uns für weitere Abklärungen über die Machbarkeit, Lieferfrist, Wirtschaftlichkeit mit Ihnen in Verbindung setzen.

