


Besuchen Sie unseren Online-Shop und konfigurieren Sie ihre Produkte:

- Hygienemobiliar
- Recyclingstationen
- E-Ladesäulen
- Leuchtreklamen
- Energiesäulen
- LED-Mobiliar

Für Testprodukte und Beratung stehen wir gerne Mo.-Fr. von 08:00-17:00 Uhr zur Verfügung.

LED Werkstatt GmbH
Buchsstrasse 22
CH-3367 Thörigen
info@ledwerkstatt.ch
+41 62 9610040

Maskenspender XL für Mundschutzmasken

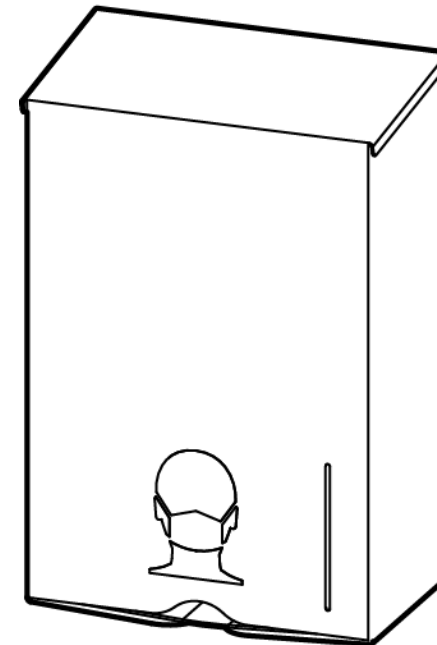

Produkteigenschaften und Sicherheit

Maskenspender-Box XL für Covid-19-Schutzmasken aus geschliffenem Edelstahl für Hochfrequenz-Standorte.

Kompatible Packungsgrössen

Fassungsvermögen bis zu 250 Schutzmasken. Die Edelstahl-Spenderbox passt zu allen gängigen Schutzmasken-Verpackungen bis zu einer Grösse von 90 x 100 x 210 mm, welche man im Detailhandel bekommt.

Befüllung

Befüllung durch Deckelöffnung. Bitte achten Sie darauf, dass der Nasenbügel mit Metallverstärkung nach vorne schaut und die Aussenseite der Maske nach unten eingelegt wird.

Hygienehinweis

Durch die spezielle Öffnung ist immer nur eine Maske entnehmbar während die Dahinterliegenden vor Kontaminierung geschützt werden. Handelsüblichen Gesichtsmasken sind nicht steril. Sie sind meist zu 50er oder 100er-Paketen erhältlich und liegen in einer Plastiktüte oder lose in der Kartonverpackung. Sobald diese geöffnet wird, ist es wichtig, nur die Maske zu berühren, die man entnimmt.


Weiterführende Informationen

zum Umgang mit Infektionsschutzmasken finden Sie beim BAG (Bundesamt für Gesundheit).

Passende Hygienestationen

finden Sie bei uns: Unsere eigenen Hygienestationen sind optimal für die Montage der Maskenspenderbox geeignet.

Montage und Wartung

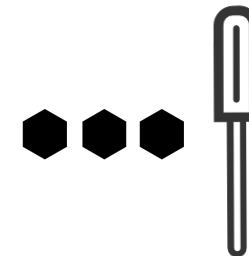

- Montage mit drei Schrauben 4,2 x 25 mm.
- Wir empfehlen **Schrauben mit rundem Kopf**, damit die Kartonbox mit den Masken beim Einlegen nicht beschädigt wird.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass oben **ausreichend Platz für die Befüllung** besteht, mindestens 25 cm frei lassen.
- Die empfohlene **Montagehöhe liegt bei 110-130 cm Unterkante vom Spender** ab Fussboden.
- Bitte bringen Sie den Maskenspender an zentraler Lage im Personenfluss an, damit er gut sichtbar ist.

Anbringung an Hygienestationen jeglicher Art, Wandmontage oder an Möbel möglich. Wartungsfrei. Regelmässige Reinigung nur mit warmem Seifenwasser oder Flächendesinfektionsmittel.

Keine ätzenden (chlorhaltigen) Reiniger oder Scheuermittel verwenden!

Wir raten von Edelstahl-Pflegeölen ab, da die Masken verunreinigt werden können und im Maskenspender kleben bleiben.

