

www.ledwerkstatt.ch

HC-16825-1000_A
HC-16825-1001_A
HC-16825-1002_A
HC-16825-1003_A
HC-16825-1004_A
HC-16825-1005_A
HC-16825-1006_A
HC-16825-1007_A
HC-16825-1008_A
HC-16825-1009_A

Besuchen Sie unseren Online-Shop
ledwerkstatt.ch und konfigurieren Sie
ihre Produkte:

- Hygienemobiliar
- Recyclingstationen
- E-Ladesäulen
- Leuchtreklamen
- Energiesäulen
- LED-Mobiliar


Für Testprodukte und Beratung stehen
wir gerne Mo.-Fr. von 08:00-17:00
Uhr zur Verfügung.

LED Werkstatt GmbH
Buchsstrasse 22
CH-3367 Thörigen
info@ledwerkstatt.ch
+41 62 9610040

Weiterführende Informationen
zu Hygienevorschriften und -empfehlungen finden Sie beim BAG
(Bundesamt für Gesundheit).



Hygienestation C-Guard

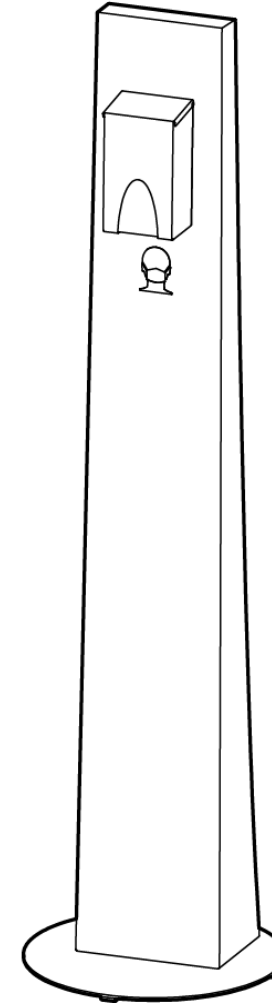

Produkteigenschaften und Sicherheit

Hygienestation C-Guard

- Die Hygienestation ist mit unterschiedlichen Desinfektions-, Masken und Tuchspendern, sowie einem passenden Abfallbehälter konfigurierbar.
- Desinfektionsspender mit integriertem Tropfschutz gegen Bodenverunreinigung.
- Alle Spendervarianten **mit passendem, hygienisch optimierten Abfallbehälter kombinierbar**

Schutzmaterialspender

- Passende Spender für Masken, Tücher, Handschuhe finden Sie bei uns im Online-Shop: <https://ledwerkstatt.ch/hygienemobiliar/>

Gewicht:	14 kg
Größe:	40 x 40 x 160 cm
Material:	Edelstahl
Garantie:	2 Jahre
Herkunftsland:	Schweiz
Zolltarifnummer:	73269098
Designschutznr.	1234567890
Hersteller:	LED Werkstatt GmbH
Label:	Swiss Made

Montage und Wartung

- Aufstellung bevorzugt an Eingängen, Durchgängen, Warte- und Publikumsbereichen.
- Abfallbehälter für **171-Quick-Bag-Abfalltüten** aus dem Einzelhandel (Migros/Coop).
- Bei der Montage des optionalen Abfallbehälters **oben mindestens 30 cm Platz freilassen für die Entleerung. Empfohlene Montagehöhe 95-105 cm**, Oberkante ab Fussboden (barrierefrei).
- **Wartungsfrei**

- Edelstahl (Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständig)
- Regelmässige Reinigung nur mit warmem Seifenwasser oder Flächendesinfektionsmittel.
- **Keine ätzenden (chlorhaltigen) Reiniger oder Scheuermittel verwenden!**
- Wir raten von Edelstahl-Pflegeölen ab, da Masken und Tücher verunreinigt werden können und in den Spendern kleben bleiben.

